


INSTRUCTIONS


Removal of Old Parts

Picture "A"

1. Turn off water supply to tub faucet.
2. Remove old HOT handle by prying off handle cap (A), removing screw (B) and lifting off handle (C).
3.
 - a. Remove old flange (D) and nipple (E) by unthreading. **Picture "A"**
 - or
 - b. Remove old flange (E) and tube (D) by loosening set screw. **Picture "B"**
4. Repeat Steps 2 & 3 for COLD and DIVERTER handles.
5. Unscrew HOT stem (G), using seat removal tool (supplied). Repeat for COLD and DIVERTER valve stems.
6. Insert seat wrench into faucet and turn counter-clockwise to remove old seats (H).
7. Discard all old parts.

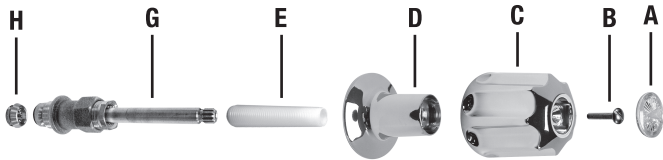

Picture "A" Imagen "A"

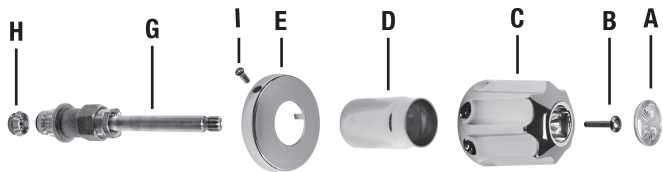


Picture "B" Imagen "B"


Installation of New Parts

Picture "C"

1. Place new seat (H) into faucet body and tighten. **Do not over-tighten.** Repeat for other two seats.
2. Place stem washers (L) into faucet body. Install new faucet stems (G) by threading into faucet body. **Do not over-tighten.** Turn on water supply to tub faucet and check for leaks.
3. Install new nipples (E) by threading into bonnet nut (F) on stem. Install new flange (D) by threading onto nipple (E) and tightening to wall.
4. Place handle base (J) on top of stem and over flange end. Place new cross-arm handle (L) onto base and secure with handle screw (B). Place index button (A) in top of handle. Repeat for COLD and DIVERTER valve stems.
5. Turn on tub faucet. Check for leaks.

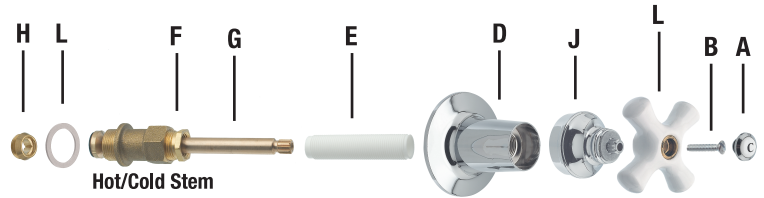

Hot/Cold Stem
Vástagos Frío/Caliente

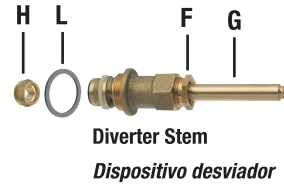

Diverter Stem
Dispositivo desviador

Picture "C" Imagen "C"

Instrucciones

Extracción de las Piezas Antiguas

Imagen "A"


1. Desconecte el suministro de agua para la canilla de la bañera.
2. Retire la manija CALIENTE tirando de la tapa de la manija (A), quitando el tornillo (B) y sacando la manija (C).
3.
 - a. Desenrosque y retire la brida anterior (D) y la boquilla (E). **Imagen "A"**
 - o
 - b. Desenrosque y retire la brida anterior (D) y la boquilla (E). **Imagen "B"**
4. Repita los Pasos 2 y 3 para las manijas FRÍO y DISPOSITIVO DESVIADOR.
5. Desatornille el vástago CALIENTE (G) con la llave de tubo (suministrada). Repita los pasos para los vástagos de las válvulas FRÍO y DISPOSITIVO DESVIADOR.
6. Inserte la llave inglesa en la canilla y gire en sentido contrario a las agujas del reloj para sacar los asientos anteriores (H).
7. Deseche todas las piezas anteriores.

Instalación de las Piezas Nuevas


Imagen "C"

1. Coloque el nuevo asiento (H) en la estructura de la canilla y ajuste. No ajuste en exceso. Repita para los otros dos asientos.
2. Coloque en la estructura de la canilla las arandelas de los vástagos (L). Instale los nuevos vástagos de la canilla (G) enroscando en la estructura de la canilla. No ajuste en exceso. Conecte el suministro de agua a la canilla de la bañera y verifique que no haya filtraciones.
3. Instale las boquillas nuevas (E) enroscando en la tuerca tapa (F) del vástago. Instale la nueva brida (D) enroscando en la boquilla (E) y afianzando a la pared.
4. Coloque la base de la manija (J) en la parte superior del vástago y sobre el extremo de la brida. Coloque la nueva manija de sujeción (L) en la base y asegúrela con el tornillo de la manija (B). Coloque el tapón (A) encima de la manija. Repita los pasos para los vástagos de las válvulas FRÍO y DISPOSITIVO DESVIADOR.
5. Abra la canilla de la bañera. Verifique que no haya filtraciones.

Visit
DANCO.COM
for Easy D.I.Y. Solutions

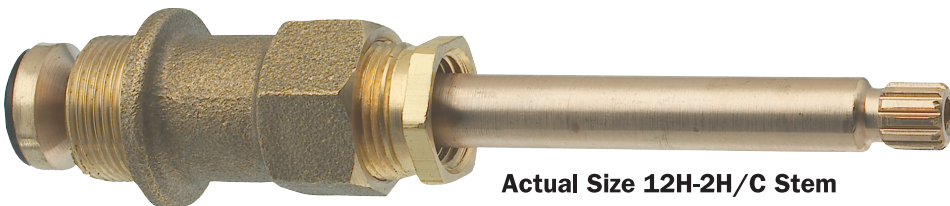

Actual Size 12H-2H/C Stem

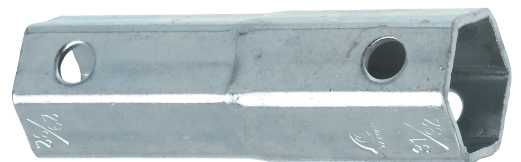

Stem Removal Tool