




# Sink Clips

## Presilla de Fregadero

### Instructions for "J" Channel Sink Clips

Tools Required: Screwdriver, Caulk

1. Assemble Screw (A) into Clip (B) as shown.
2. Run a continuous bead of caulk around the perimeter of the sink.
3. Correctly position the sink in the countertop opening, with front edge of sink aligned with the front edge of countertop.
4. Position the Clip-Screw Assembly so that the lip of the Clip (B) rests on the "J" channel (C) of sink. The longer side of the Clip (B) should face towards the countertop. Hand-tighten screw.
5. Repeat process for all Clips, spacing them equally around the perimeter of the sink.
6. After all Clip-Screw Assemblies are positioned and hand-tightened, retighten all screws with screwdriver, being sure not to over tighten.

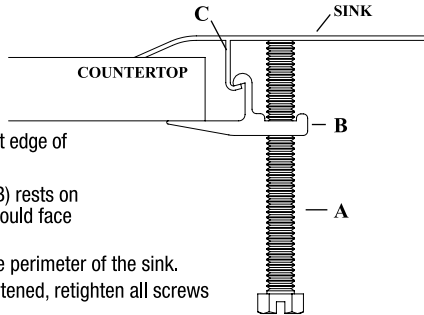

### Instrucciones para las Presillas de Fregadero con Canal en J


Herramientas Requeridas: Destornillador, Pasta Selladora

1. Ensambla el tornillo (A) en la presilla (B) como se muestra.
2. Unta una línea de pasta selladora alrededor del perímetro del fregadero.
3. Coloca correctamente el fregadero en la abertura del mostrador, con el borde frontal del fregadero alineado con el borde frontal del mostrador.
4. Coloca el ensamblaje de presilla-tornillo de forma tal que la lengüeta de la presilla quede en el canal en J del fregadero. El lado más largo de la presilla debe mirar hacia el mostrador. Aprieta el tornillo con la mano.
5. Repite este proceso para todas las presillas, espaciándolas a la misma longitud alrededor del perímetro del fregadero.
6. Después de que todos los ensamblajes de presilla-tornillo estén en su puesto y ajustados con la mano, reajusta los tornillos con el destornillador, asegurándote de no apretarlos demasiado.

### Instructions for "U" Channel Sink Clips

Tools Required: Screwdriver, Caulk

1. Assemble Screw (A) into Clip (B) as shown.
2. Run a continuous bead of caulk around the perimeter of the sink.
3. Correctly position the sink in the countertop opening, with front edge of sink aligned with the front edge of countertop.
4. Slide the Clip-Screw Assembly into the "U" channel (C) of sink as shown. Hand-tighten screw from below.
5. Repeat process for all Clips, spacing them equally around the perimeter of the sink.
6. After all Clip-Screw Assemblies are positioned and hand-tightened, retighten all screws with screwdriver from below, being sure not to over-tighten.

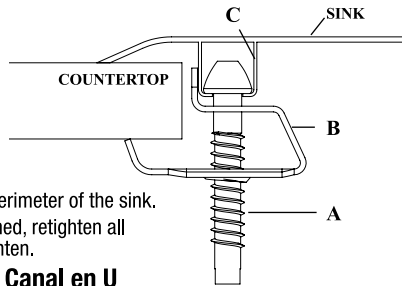

### Instrucciones para las Presillas de Fregadero con Canal en U

Herramientas Requeridas: Destornillador, Pasta Selladora

1. Ensambla el tornillo (A) en la presilla (B) como se muestra.
2. Unta una línea de pasta selladora alrededor del perímetro del fregadero.
3. Coloca correctamente el fregadero en la abertura del mostrador, con el borde frontal del fregadero alineado con el borde frontal del mostrador.
4. Desliza el ensamblaje de presilla-tornillo en el canal en U (C) del fregadero como se muestra. Aprieta el tornillo desde abajo con la mano.
5. Repite este proceso para todas las presillas, espaciándolas a la misma longitud alrededor del perímetro del fregadero.
6. Después de que todos los ensamblajes de presilla-tornillo estén en su puesto y ajustados con la mano, reajusta los tornillos con el destornillador desde abajo, asegurándote de no apretarlos demasiado.