




INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SHOWER DRAIN STRAINER

Visit
DANCO.COM
for Easy D.I.Y. Solutions

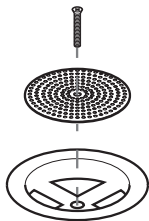


Screw In Installation:

1. Remove screw and old strainer (saving screw).
2. Place replacement strainer over drain shoe.
3. Place screw through center hole and line up into center of bath shoe.
4. Tighten screw snugly (do not over tighten).

Instalación Con Tornillos:

1. Retira el tornillo y el coladero viejo (guardando el tornillo).
2. Coloca el coladero de repuesto sobre la zapata del drenaje.
3. Coloca el tornillo a través del orificio central y alinea en el centro de la zapata de drenaje del baño
4. Aprieta el tornillo cómodamente (no lo aprietes demasiado).

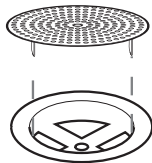

Clip In Installation:

1. Remove old strainer and screw (if applicable).
2. Bend the two tabs on the underside of the strainer to meet the diameter of the drain shoe.
3. Place tabs into drain shoe so the tabs fit tightly up against drain.

Instalación Con “Clip In”:

1. Retira el coladero y el tornillo viejos (si corresponde).
2. Dobra las dos pestañas en la parte inferior del coladero para cumplir con el diámetro de la zapata de drenaje.
3. Coloca las pestañas en la zapata de drenaje de manera tal que queden ajustadas firmemente contra el drenaje.