


Instructions

Tools Required: Screwdriver, Allen Wrench (included)

1. Turn off water supply to faucet.
2. Pry off old handle button (A) with small screwdriver.
3. Remove handle screw (B) and keep for re-use.
4. Remove old handle (C).
5. Place handle adapter (D) over faucet stem (E) and tighten with wrench provided.
6. Place replacement handle onto adapter.
7. Once installed, if handle contacts the faucet base or wall, remove handle and insert correct spacer (F) onto adapter (choose correct spacer that provides adequate clearance between handle and faucet base or wall).
8. Insert handle screw (B) into washer (G), then into handle and tighten.
9. Place replacement handle button into top of faucet handle.
10. Turn on water supply to faucet. Check for leaks.

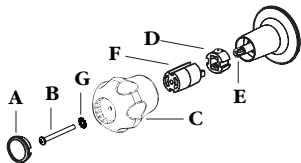

Instrucciones

Herramientas requeridas: destornillador, llave allen (incluido)

1. Apagar el surtido de agua a la llave.
2. Quitar el botón de la manija (A) usando un desarmador pequeño.
3. Remover el Tornillo de la manija (B) y guardarlo para rehusarlo.
4. Remover la manija usada.
5. Poner el Adaptador de manija (D) sobre el tallo de la llave (E) y apretar con la llave proveida.
6. Poner la llave de remplazo en el adaptador.
7. Una vez instalado si la manija hace contacto con la base o pared de la llave, quitarse e insertar el espaciador corecto (F) en el adaptador (escoger el corecto Espaciador que proveera la distancia adecuada entre la manija, la base y pared de la llave).
8. Insertar el tornillo de manija (B) en la guasa (G), y luego en la manija y apretar.
9. Poner el botón de la manija remplazado en la parte de arriba de la manija de la llave.
10. Prender el surtido de agua a la llave. Ver que no hay escape de agua.

Clean with soap and warm water only
DO NOT use cleaners or disinfectants
containing alcohol or other solvents.

Limpie con jabon y agua tibia solamente.
NO USE limpiadores o desinfectantes que
contienen alcohol u otros solvents.